

REGLAGE DES MOTEURS IPSO


1 Assemblage de l'axe




2 Préparation de l'axe motorisé



3 Monter l'axe dans le coffre


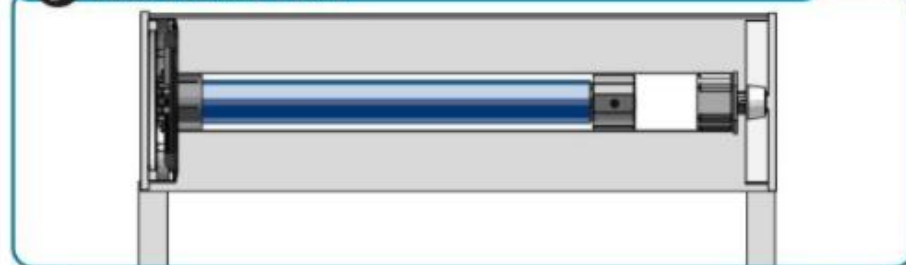


4 Câblage moteur

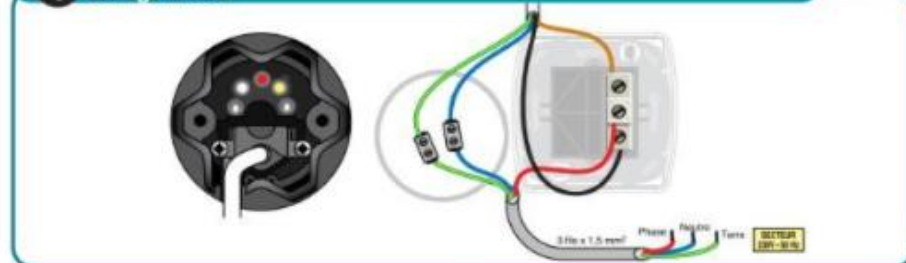

REGLAGE DES MOTEURS IPSO

5 Réglage de la position d'arrêt haute

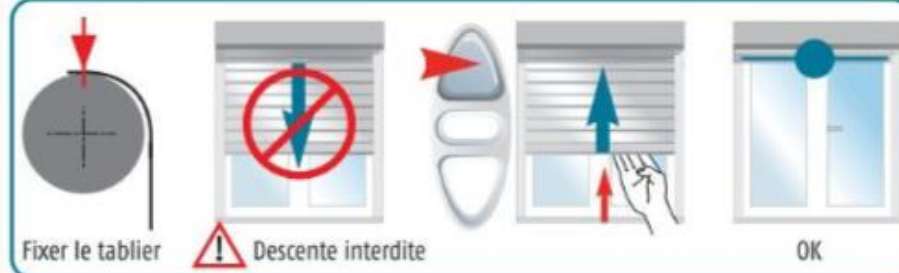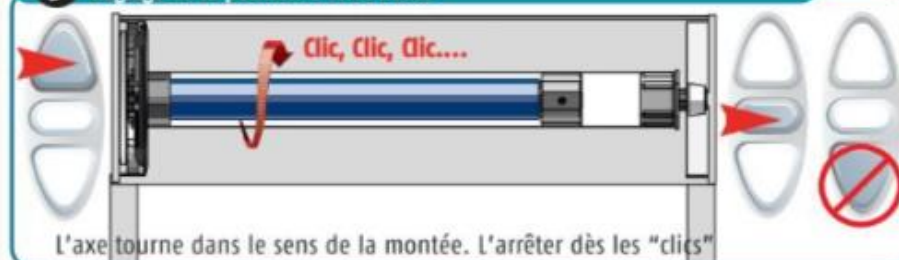

Le réglage de la position basse se fait automatiquement après le réglage de la position haute.

6 Test



Recoupe possible des coulisses (5 cm maxi).